



Operation Manual

사용설명서

SDI 1:12 Distributor Mini

NMS-0112M



1. Installation (안전을 위한 주의사항)

사용하시기 전에 사용자의 안전 및 본 기기의 성능을 충분히 발휘시키기 위해 본 설명서를 처음부터 끝까지 잘 읽으시고 올바르게 사용하여 주십시오.


1. 구입하신 날로부터 1년간은 무상 A/S를 보증합니다.
단, 보증기간 중이라도 소비자 부주의 또는 천재 지변으로 고장이 났거나 파손이 되었을 경우에는 A/S비용을 청구합니다.
2. 표시된 전원 전압 외에는 사용하지 마십시오. (화재, 감전의 위험이 있습니다.)
3. RACK에 장착 시 본 기기의 통풍구를 막지 않도록 해 주세요. (화재의 원인이 됩니다.)
4. 제품의 뚜껑을 임의로 열지 마십시오. (감전 및 제품 불량 시 A/S를 받으실 수 없습니다.)
5. 흔들리는 곳이나 기울어진 곳에 놓지 마십시오. (낙하 시 부상의 원인이 됩니다.)
6. 포장 박스와 포장재 등은 어린이가 가지고 놀지 않도록 주의 하십시오. (부상의 원인이 됩니다.)
7. 전원 코드를 열기구예 가까이 하지 마십시오. (코드의 피복이 녹거나, 화재, 감전의 원인이 됩니다.)
8. 습기나 먼지, 그을림 등이 많은 장소에 설치하지 마십시오.
9. 제품의 적정 사용 온도는 0도 ~ +40도 입니다.
10. 앰프 등과 같은 발열이 많은 제품 위에는 설치하지 말아 주세요.
11. 연기, 냄새, 심한 소음이 날 때에는 즉시 전원을 차단하고 서비스 센터에 연락하여 주십시오.

2. Features (제품의 특징)

NMS-0112M은 HD-SDI 1:12 Distributor 입니다.


SDI 1개의 입력을 받아 12의 동일한 출력으로 분배 해줍니다.

❖ 전면 기능

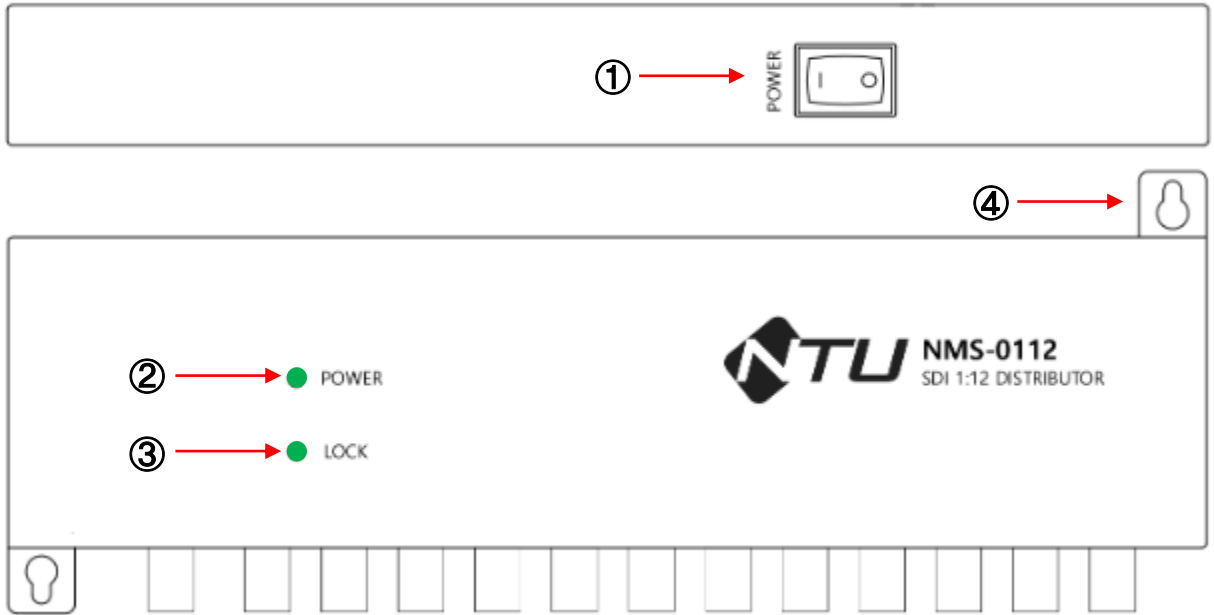

- ① 전원 스위치
- ② POWER(전원) LED (DC 5V 전원이 정상 적으로 인가 되면 POWER LED가 초록색으로 점등 됨)
- ③ SDI 입력 LOCK 상태 확인용 LED (SDI 입력이 정상적으로 인가 되면 LOCK LED가 초록색으로 점등 됨)
- ④ 피스를 사용하여 벽이나 테이블 등에 고정하여 장착 가능

❖ 후면 기능

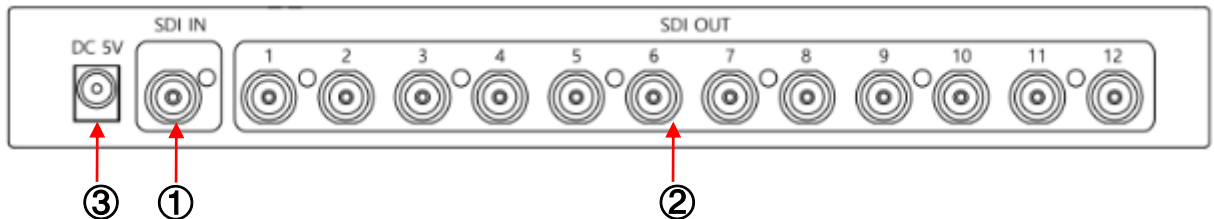

- ① SDI 입력
- ② SDI 출력 OUT1, OUT2, OUT3, OUT4, OUT5, OUT6, OUT7, OUT8, OUT9, OUT10, OUT11, OUT12
 - ▶ SDI입력 신호를 12개의 SDI 출력으로 동시에 분배되어 출력 됩니다.
- ③ DC 5V 입력

